


各部のなまえ

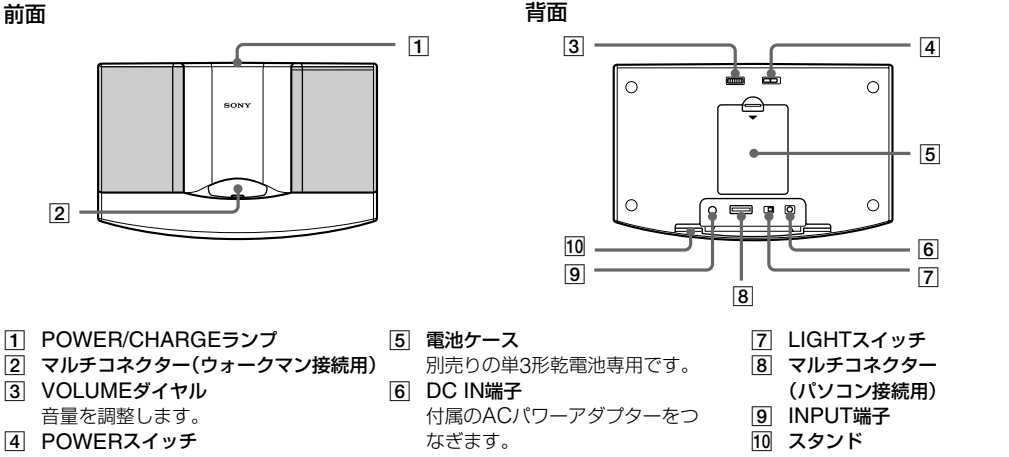

- 1

POWER/CHARGEランプ
- 2

マルチコネクター(ウォークマン接続用)
- 3

VOLUMEダイヤル
- 4

POWERスイッチ
- 5

電池ケース
- 6

DC IN端子
- 7

LIGHTスイッチ
- 8

マルチコネクター(パソコン接続用)
- 9

INPUT端子
- 10


スタンド

電源について

本機は、付属のAC/パワーアダプターを家庭用コンセントに接続、または別売りの単3形乾電池3本を入れて使える2ウェイ電源方式です。本機をお使いになる状況に応じて、電源方式をお選びください。

電源コンセントにつないで使う場合

付属のAC/パワーアダプターを本機に接続します。本機にAC/パワーアダプターを接続すると、乾電池が入っているも自動的にコンセントからの電源に切り換わります。

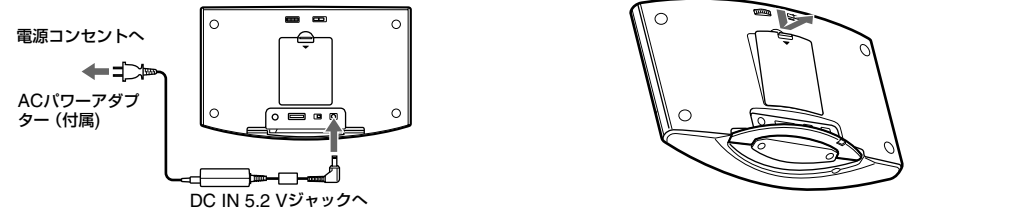


- ご注意

- この製品には、付属のAC/パワーアダプター(極性統一形プラグ・JEITA規格)をご使用ください。付属以外のAC/パワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。



- AC/パワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- AC/パワーアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。
- 火災や感電の危険をさけるために、AC/パワーアダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、AC/パワーアダプターの上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。

海外で使うときは
付属のAC/パワーアダプターは、AC100-240V、50/60 Hzの範囲でお使いいただけますので、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さまざまですので、お出かけ前に旅行代理店などで確かめください。




- ご注意


海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器(トランスコンバーター)」などをご使用にならないでください。故障の原因となることがあります。

接続

1 図のようにスタンドを設置する。

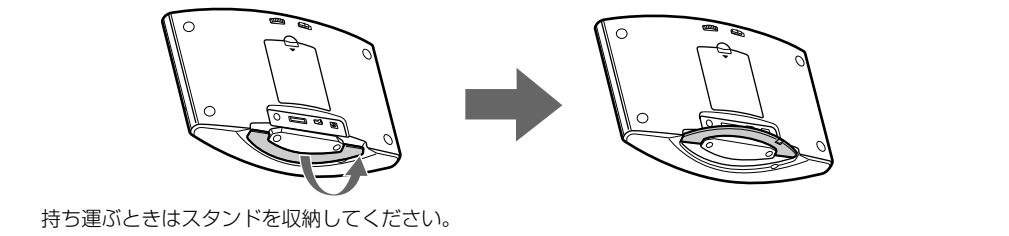


2 アタッチメントを取り付ける／取り外す。

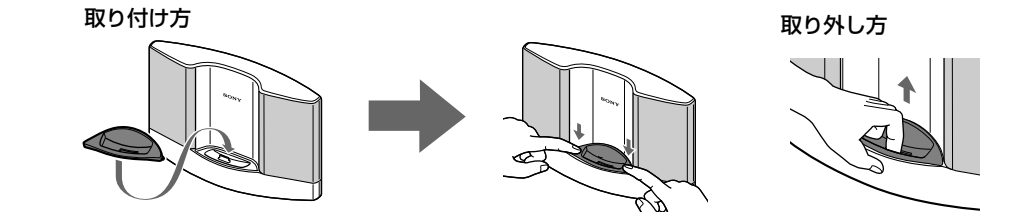

お使いのウォークマンに合わせてアタッチメントを本機に取付けます。NW-A1000シリーズをお使いの場合はA1000用アタッチメントを、NW-A3000シリーズをお使いの場合はA3000用アタッチメントを取り付けてください。アタッチメント裏側に対応シリーズ名の表示があります。アタッチメントを交換するときは図のように取り外してください。

3 本機を聞きたい機器に接続する。

本機にAC/パワーアダプターを接続、または乾電池を入れたら、聞きたい機器に接続します。

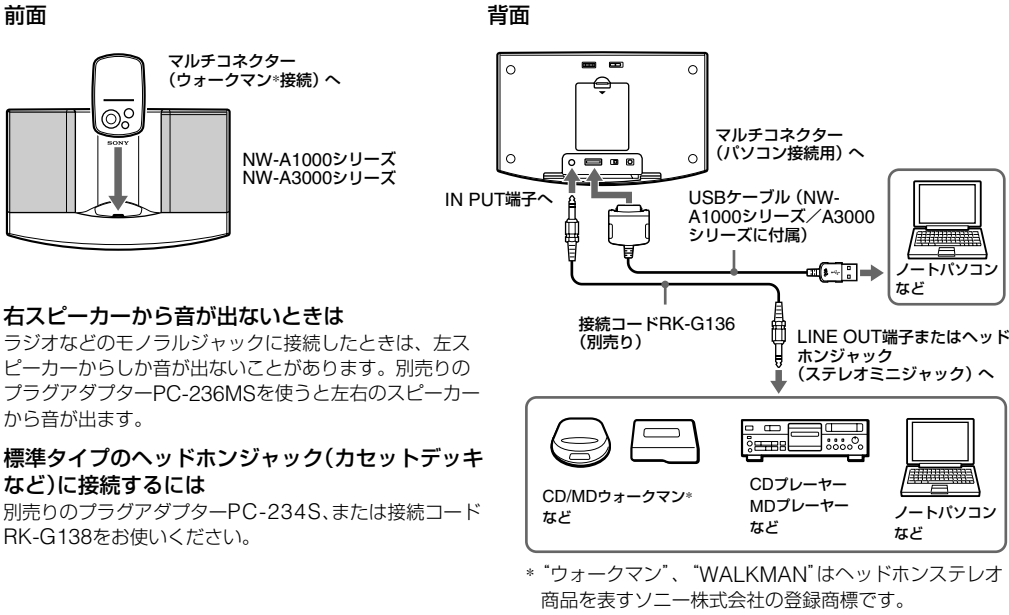

右スピーカーから音が出ないときは
ラジオなどのモノラルジャックに接続したときは、左スピーカーからしか音が出ないことがあります。別売りのプラグアダプターPC-236MSを使うと左右のスピーカーから音が出ます。

標準タイプのヘッドホンジャック(カセットデッキなど)に接続するには
別売りのプラグアダプターPC-234S、または接続コードRK-G138をお使いください。

- ご注意

本機のマルチコネクターにウォークマンを取り付けたまま持ち運ばないでください。故障や事故の原因になります。

接続した機器を再生する

突然大きな音が出て耳を痛めないように、本機のVOLUMEダイヤルでスピーカーの音量を最小にしてください。また、接続した機器の音量も下げておきます。

- 1

本機とパソコンを接続しているUSBケーブルを外す。またはパソコンの電源をOFFにする。
 - 本機とパソコンをUSBケーブルで接続しているときは、データ転送モードになるのでマルチコネクターに取り付けたウォークマンの音声は再生されません。INPUT端子に取り付けた機器の音声は再生されます。
- 2

POWERスイッチをONにする。
POWER/CHARGEランプが点灯します。
- 3

接続した機器を再生する。
本機のスピーカーの音量を調節します。
 - マルチコネクターに取り付けたウォークマンとINPUT端子の入力切替えは、接続した機器のON、OFFで行なってください。同時に再生した場合は、ミックスされた音が再生されます。
- 4

使用後はPOWERスイッチをOFFにする。
POWER/CHARGEランプが消灯します。

- ご注意

- ラジオまたはチューナーを内蔵した機器に接続した場合、ラジオ放送が受信できなかったり、感度が大幅に低下する場合があります。
 - ウォークマンなどのバスブースト機能は解除してください。ひずみの原因になることがあります。
 - 本機とパソコンを接続するUSBケーブルは、ウォークマンのデータ転送と充電用です。パソコンの音声を本機で再生するときは、INPUT端子に接続してください。
 - ヘッドホンジャックがLINE OUT端子を兼用している機器に接続した場合は、接続機器の出力をLINE OUT出力に設定することで、より高音質でお楽しみいただけます。出力設定の操作について詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

充電する

本機にAC/パワーアダプター(付属)を接続しているとき、もしくは本機とパソコンをUSBケーブル(ウォークマンに付属)で接続しているときは、マルチコネクターに取り付けたウォークマンを充電できます。

- ご注意

- 充電状態、設定について詳しくは、ウォークマン本体の操作ガイドをご覧ください。
 - 本機のPOWERスイッチをOFFにしているとき、充電中はPOWER/CHARGEランプが赤色に点灯します。LIGHTスイッチをONにすると本機底面のイルミネーションランプも点灯します。充電が完了すると消灯します。
 - データの転送と充電を同時に行なうことはできません。
 - 再生と充電を同時に行なうことはできます。再生中の充電時間は長くなります。
 - AC/パワーアダプターとUSB接続での充電時間は異なります。詳しくは、ウォークマン本体の操作ガイドをご覧ください

照明機能を使用する

LIGHTスイッチをONにします。ウォークマンの充電中もしくはPOWERスイッチがONのときは本機底面のイルミネーションが点灯します。本機を大音量で使用するすると照明がちらつくことがあります、故障ではありません。気になる場合は照明を消して使用してください。

ウォークマンとパソコンの間でデータを転送する

本機とパソコンをUSBケーブル(ウォークマンに付属)で接続しているときは、本機のマルチコネクターに取り付けたウォークマンとパソコンの間でデータを転送できます。転送方法について詳しくは、お使いのウォークマンの操作ガイドをご覧ください。

故障かな？と思ったら

症状	原因	処置
音が割れる、またはノイズが出る	入力信号が大きすぎる。	接続した機器の音量を下げる。
	接続した機器のバスブースト機能を使用している。	バスブースト機能を解除する。
	接続した機器のヘッドホンジャックに接続している。	接続した機器のLINE OUT端子に接続する。またはLINE OUT出力に設定する。
	ウォークマンのマルチコネクターまたは入力コードがしっかり接続されていない。	いったん外して接続し直す。
	テレビに近すぎる所に設置されている。	テレビから離して設置する。
音が小さい、または音が出ない	乾電池で使用している場合、乾電池が消耗している。	乾電池を3本とも新しいものと交換する。
	POWERスイッチがOFFになっている。	POWERスイッチをONにする。
	VOLUMEダイヤルが最小に絞られている。	VOLUMEダイヤルで調節する。
	ウォークマンのマルチコネクターまたは入力コードがしっかり接続されていない。	いったん外して接続し直す。
	入力信号が小さすぎる。	ヘッドホンジャックに接続した場合は、接続した機器の音量を上げる。
POWER/CHARGEランプがちらつく	乾電池で使用している場合、乾電池が消耗している。	乾電池を3本とも新しいものと交換する。
	本機とパソコンをUSBケーブルで接続している。	USBケーブルを外す。またはパソコンの電源をOFFにする。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではアクティブスピーカーシステムの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

- ご注意

本機のマルチコネクター(ウォークマン接続用)はNW-A1000シリーズおよびNW-A3000シリーズでご利用になれます。本機に対応する機種および関連情報について詳しくは、パーソナルオーディオ・カスタマーサポートのホームページ(<http://www.sony.co.jp/support-pa/>)をご覧ください。